
Ещё одну монетку


Накладка на одноклавишный выключатель. Рычаг, четыре кнопки и «монетка» — как в зале игровых автоматов.

ШАГ 0 · ПЕРЕД СБОРКОЙ

Проверьте, подходит ли ваш выключатель

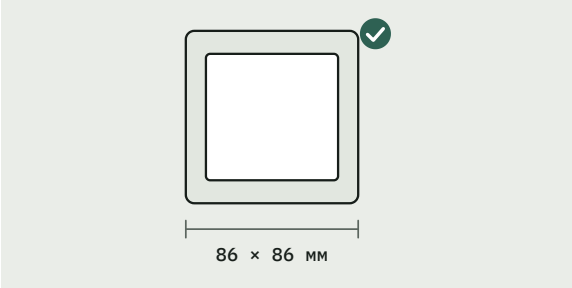

Подходит. Плоская панель 86 × 86 мм с одной широкой клавишей. Так устроены многие умные выключатели.

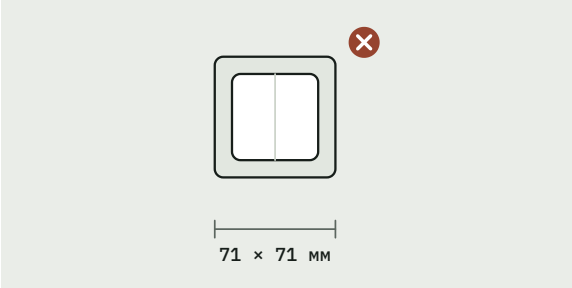

Не подходит. Выключатели европейского стандарта 71 × 71 мм, а также панели с выпуклыми или круглыми клавишами.

КОМПЛЕКТ

Что в наборе

01	**Рамка-шаблон**	1 шт. Нужна только на время сборки
02	**Основание рычага**	1 шт. со стержнем
03	**Панель «Ещё одну монетку»**	1 шт., 96 × 96 × 50 мм
04	**Декор**	четыре кнопки (две белые, две синие) с кольцами, деталь «монетоприёмник», винты
05	**Шар**	красный шар на рычаг


Клей для пластика или суперклей-гель

Двусторонний скотч, лучше нано

Резиновый молоток или ладонь

Около 30 минут

Безопасность. Набор не подключается к проводке, но на время сборки отключите автомат, на который заведён выключатель, и не берите выключатель влажными руками.

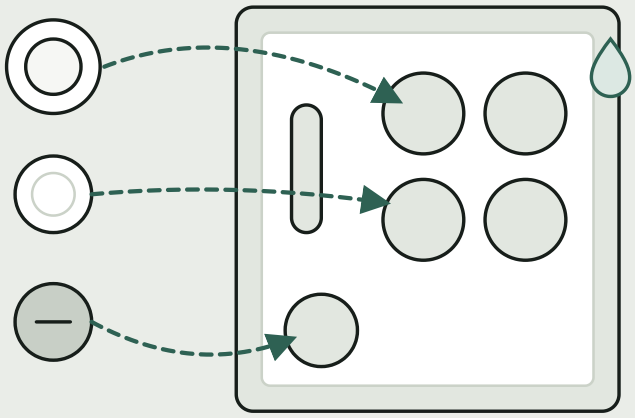


Шаг 1

Приклейте декор к панели

Положите панель лицевой стороной вверх. Сначала вклейте кольца, затем кнопки и «монетоприёмник» в отверстия своей формы. Клею нужно время схватиться — оставьте панель сохнуть и переходите к следующему шагу.


Клей для пластика или суперклей-гель

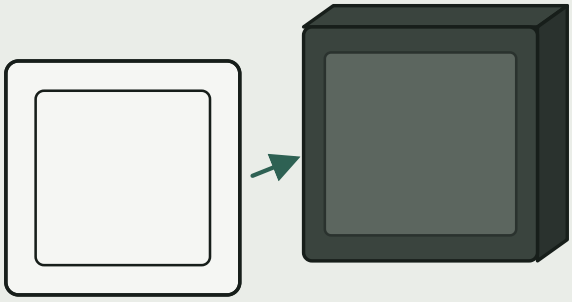

Шаг 2

Наденьте рамку-шаблон на выключатель

Рамка задаёт место для рычага. Наденьте её на панель выключателя так, чтобы окно пришлось на клавишу, и прижмите по краям.

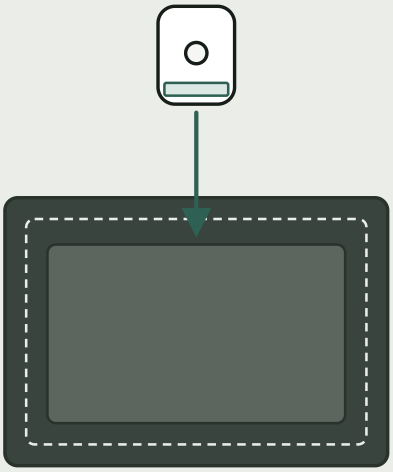


Шаг 3

Наклейте основание рычага

На обратную сторону основания наклейте прочный двусторонний скотч (подойдёт нано-скотч). Опустите основание в окно рамки — стержнем к себе — и прижмите на несколько секунд.


Двусторонний скотч

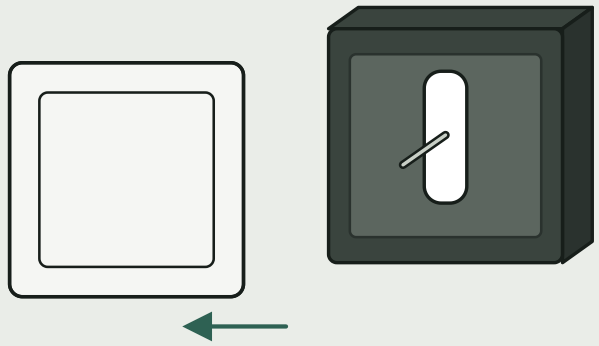

Шаг 4

Снимите рамку-шаблон

Потяните рамку на себя — основание останется на клавише. Рамка больше не нужна, её можно выбросить.

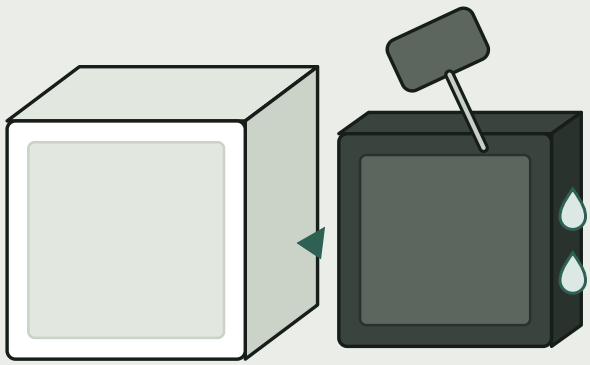


Шаг 5

Установите панель

Наденьте панель на выключатель, стержень рычага попадёт в прорезь. Слегка постучите ладонью или резиновым молотком. Если сидит свободно или хочется надёжнее, нанесите несколько капель клея или полоску скотча на боковую грань выключателя.

Резиновый молоток или ладонь

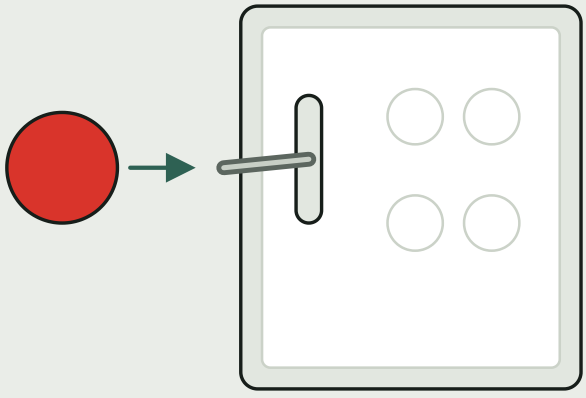

Шаг 6

Наденьте шар

Наденьте красный шар на стержень. Готово: двигайте рычаг — свет включится или выключится, как на аркадном автомате.