
Взлёт разрешён


Накладка на трёхклавишный выключатель. Каждая клавиша превращается в рычаг: дёрнули — свет включился.

ШАГ 0 · ПЕРЕД СБОРКОЙ

Проверьте, подходит ли ваш выключатель

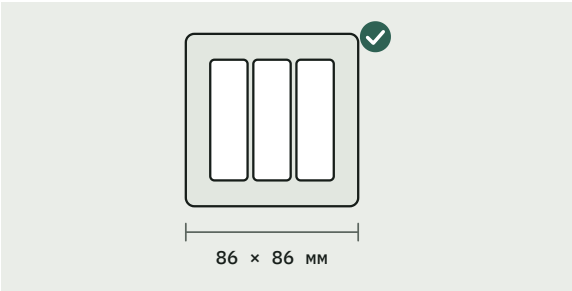

Подходит. Плоская панель 86 × 86 мм, три плоские клавиши в ряд. Так устроены многие умные выключатели.

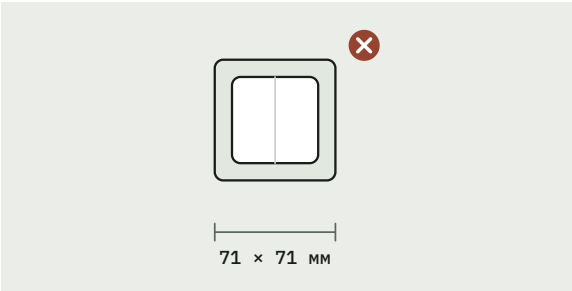

Не подходит. Выключатели европейского стандарта 71 × 71 мм, а также панели с выпуклыми или круглыми клавишами.

КОМПЛЕКТ

Что в наборе

01	**Рамка-шаблон**	1 шт. Нужна только на время сборки
02	**Основания рычагов**	3 шт., подписаны L, M, R
03	**Панель «Взлёт разрешён»**	1 шт., 96 × 96 мм
04	**Декор**	корпус механизма, красный рычаг, два белых тумблера, две квадратные кнопки, винты
05	**Шары и рукоятка**	два красных шара, чёрная рукоятка с красной кнопкой


Клей для пластика или суперклей-гель

Двусторонний скотч, лучше нано

Резиновый молоток или ладонь

Около 30 минут

Безопасность. Набор не подключается к проводке, но на время сборки отключите автомат, на который заведён выключатель, и не берите выключатель влажными руками.

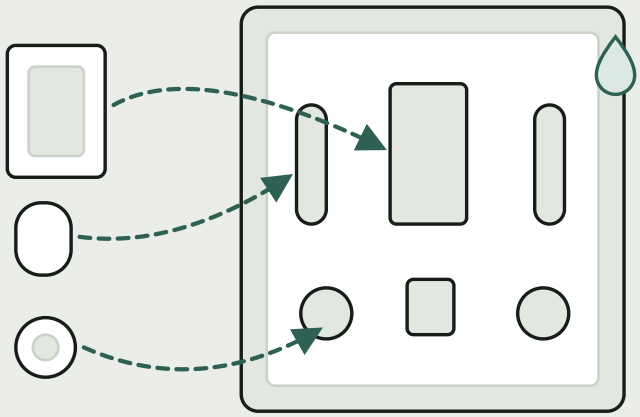


Шаг 1

Приклейте декор к панели

Положите панель лицевой стороной вверх. Нанесите каплю клея на посадочное место и вставьте каждую деталь в отверстие своей формы. Клею нужно время схватиться — оставьте панель сохнуть и переходите к следующему шагу.


Клей для пластика или суперклей-гель

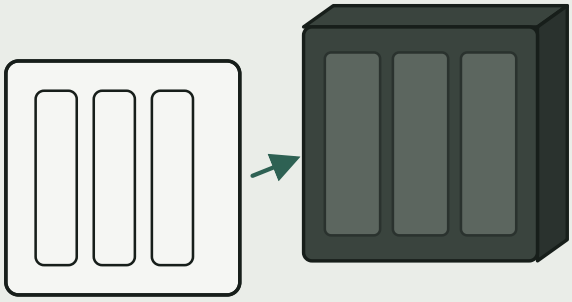

Шаг 2

Наденьте рамку-шаблон на выключатель

Рамка задаёт места для рычагов. Наденьте её на панель выключателя так, чтобы три окна пришлись на три клавиши, и прижмите по краям.

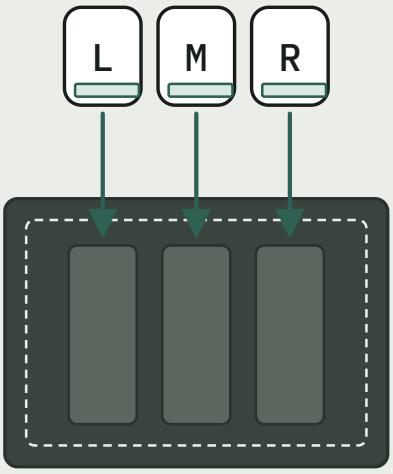


Шаг 3

Наклейте основания рычагов

На обратную сторону каждого основания наклейте прочный двусторонний скотч (подойдёт нано-скотч). Опустите основания в окна рамки: L — на левую клавишу, M — на среднюю, R — на правую. Прижмите каждое на несколько секунд.


Двусторонний скотч

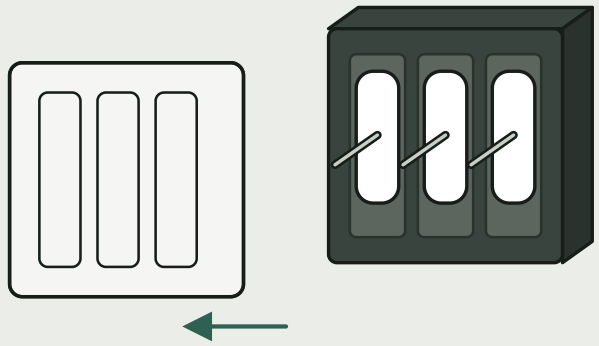

Шаг 4

Снимите рамку-шаблон

Потяните рамку на себя — основания останутся на клавишах. Рамка больше не нужна, её можно выбросить.

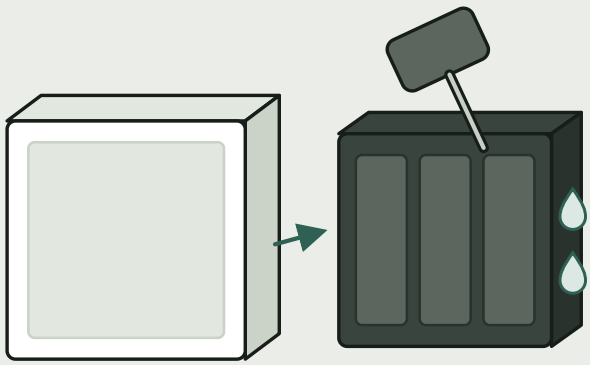


Шаг 5

Установите панель

Наденьте панель на выключатель, стержни рычагов попадут в свои прорези. Слегка постучите ладонью или резиновым молотком. Если сидит свободно или хочется надёжнее, нанесите несколько капель клея или полоску скотча на боковую грань выключателя.

Резиновый молоток или ладонь

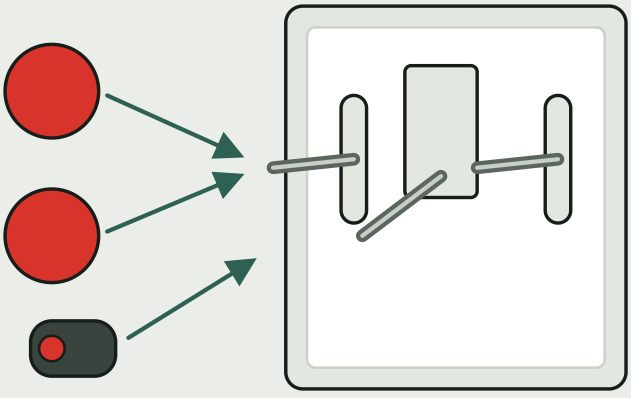

Шаг 6

Наденьте шары и рукоятку

Наденьте красные шары на левый и правый рычаги, а рукоятку с красной кнопкой — на средний. Готово: дёрните рычаг — свет включится или выключится, как в кабине.